

K001

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

かんたんガイド 安全上のご注意 目次 ご利用の準備 お子様に渡すため の準備 基本操作 アドレス帳 電話 メール EZweb/auの ネットワークサービス カメラ データフォルダ/ microSDメモリカード 赤外線通信 便利な機能 機能設定 付録/索引 簡易英語 簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、K001をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



オンラインマニュアルのご利用について

K001に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『取扱説明書』のダウンロード
- (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

- くアクセス方法>待受画面で図→[au oneトップ]
- →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

K001をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をご確認ください。

- ・K001からは→待受画面で au oneトップ]
- →[auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]
- → 「故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

箱の中身を確認!





かんたんガイド

本章で操作をはじめる前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.34)
- **■「取扱上のお願い」(▶** P.40)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。





かんたんガイドは、K001の機能をお子様向け に説明しています。



「かんたんガイド」は、お子様が読みながら操作できるように、「制限モード」での主な機能に限定して説明しています。

お買い上げ時は、K001は「制限モード」に設定されていません。K001をお子様にお渡しになる前に、各種設定を行ってください。

お買い上げ後はじめて
 を押すと、初期設定画面が表示され、モードの設定を行うことができます。

●制限モード

一部の機能に制限がかかります。

●通話モード

制限モードよりもさらに制限がかかるモードです。必要に応じて、「通話モード」もご利用ください。

「モード設定をする | P.61

ぼうはん 防犯ブザ

ふだん使っているK001をぼうはんブザーとし てもりようできます。


●ぼうはんブザーを せっていする



まちうけ画面で ② 2 7 をおし、 (*) で[ON]をえらび (•) をおす。

●ぼうはんブザーを鳴らす

ぼうはんブザースイッチを入れる。

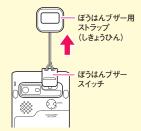

●ぼうはんブザーを止める

ぼうはんブザースイッチをもとにもどす。

はじめは、ぼうはんブザー用ストラップ(しきょうひん)は 取りつけられていません。

「防犯ブザー用ストラップ(試供品)






はじめは、電池パックは十分にじゅうでんされていません。また、K001を使っているときに画面の電池アイコンが (になったときもじゅうでんしてください。



●たくじょうホルダ (べつ売り) でじゅうでんする

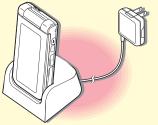


●きょうつうACアダプタ01/02 (べっ売り) でじゅうでんする










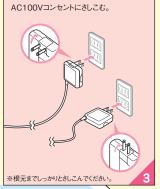

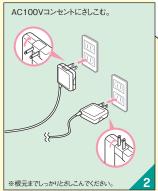



• INFORMATION •

 別途、共通ACアダプタ01/02(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめごア承ください。)

共通ACアダブタ01 (別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダブタ 02 (別売)はAC100Vから240Vまで対応 していますが、機種によっては日本国内で のみご利用いただけます。

K001や卓上ホルダ(別売)の接続端子に 対して平行になるように、共通ACアダプ タ01/02(別売)のコネクタを抜き差しし てください。

電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。

外部接続端子カバーは、充電後しっかりと 閉めてください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。

●卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒·落下·破損の原因となります。

電話をかける

- 電話は、
- ●番号をおしてかける
- ●ペア相手にかける

などのやりかたでかけることができます。

●ペア相手にかける







● こんなときは…? ●

・ かかってきた電話に出なかった 場合は


待受画面には、電話がかかってきたことをお 知らせするメッセージと出なかった電話の 件数が表示されます。



「電話を受ける」 ▶P.92

- 『通話時間制限』など、あらかじめ 制限設定した機能を確認したい 場合は
- 1. 待受画面で を押す
- 2. 「モート・設定」を選んで ●を押す
- 3. 「制限確認」を選んで を押す これで、制限中の機能を確認できます。



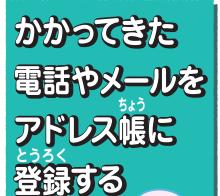





かかってきた電話を アドレスちょうに とうろくできるのよ~



着信履歴 02 11/11 12:29 おかあさん 03 11/11 11:29 auお留守番 04 11/06 10:15 非通知設定 05 11/06 10:06 おとうさん 🔣 戻る 詳細 メニュー

まちうけ画面で ()をおすと かかってきた電話のいちらん 画面がひょうじされます。 (*) でとうろくしたい番号を えらびます。

鳳[電話番号3]

國[EX-ルアト"レス1] @[EX-1171"1/22]

露[EX-ルアト"レス3]

■ [住所]



mlをおすとメニューがひょうじ されます。 「アドレス帳へ登録|をえらび ● をおします。



名前を入力して 1000 四(完了)をおしたら 頭[読み] とうろくはおしまい ■090XXXXXXXX ■[雷託番号2]



アドレスちょうをとうろく する画面がひょうじ されます。名前などを 入力します。

●もらったメールをとうろく

「受信ボックス | からえらぶのよ




EX-NX_1-1新規作成 25 コレーションメール作成 3 受信 ま ックス 🖾 4)送信ま"ックス 5新着メール問合せ 6なかよしま"ックス フィンフォホ ックス 3 Bau oneメールを確認 9 メールサイトへ接続 受信したEX-Mの確認が てきます

まちうけ画面で 🖾 をお してEメールメニュー から「受信ボックス



(*)でとうろくしたいEメールのあ るフォルダをえらび、Eメールをえ らんだら、「別をおして「アドレス をえらび (*) をおします。 詳細表示」をえらび (*) をおします。



でとうろくしたいアドレスを えらび、⑥をおします。 「アドレス帳へ登録 | をえらび、

● をおします。





INFORMATION ●

●アドレス帳には、最大1.000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。

●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕 牛日など、さまざまな情報が登録できます。

●発信制限中はアドレス帳の登録/編集に ロックNo.の入力が必要になります。

● こんなときは…? ●

登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押 すと、アドレス帳登録画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力し て回を押すと、修正された情報がアドレス帳 に登録されます。

赤外線を使って プロフィールを 交換する





送るときは


「プロフィール送信」 をえらび **●をおす**と

もらうときは

「赤外線受信」 をえらび ●をおすと





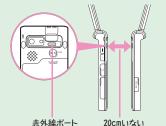

赤外線つうしんは20cmいないで行ってください。 また、データのそうじゅしんが終わるまで相手の赤 外線ポート部分に向けたままにして動かさないで ください。

赤外線つうしんを行うには、送るがわと受けるがわが、それぞれじゅんびするひつようがあります。 受けるがわが、じゅしんじょうたいになっていることをたしかめてから、そうしんしてください。

INFORMATION ● 3

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

- ●プロフィール
- アドレス帳タスクリスト
- ●スケジュール
- ●終日記
- ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/microSD メモリカード内のデータ
- ※データの種類、容量によっては保存できない場合があ ります。

ペア相手に Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■しょきせっていは終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはペア相手に とうろくされていますか?




















● をおすと

そうしん画面になります。



INFORMATION •

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込 みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

●アドレス帳登録されている方にEメールを送りたい場合は、待受画面で回を押して、 Eメールメニューで「新規作成」を選び、「宛先」を選ぶと、アドレス帳から宛先を呼び出すことができます。

ペア相手の登録は通常モードで行ってください。制限モードでは、ペア相手の登録はできません。

●メール制限中のEメールのご利用は、ロックNo.の入力が必要となります。

〕こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。 通話が終わったあとで、メールの続きを書く ことができます。



「宛先」と「件名」 を入力。

■デコレーションメール作成 ■ To 宛先 ● M 件名 ● 添付/ラッピング ● M 本文

戻る 編集 メニュー

「宛先」をえらんで
● をおすと、アドレスちょうなどをよび出してあてさきを入力できます。



・デコレーションメールでできること・・・

- ◎ 本文の文字やはいけい色を、24色の中からえらぶことができます。
- 文字のいちを左よせや右よせ、センタリン グできます。
- ◎ 写真などを入れることができます。
- 文字や写真などを右から左へいどうさせます。
- 文字や写真などをスウィングひょうじさせます。





回 をおすと デコレーションメニューが ひょうじされます。

入力が終わったら でおして、 でそうしん!



送信 編集 火コー



いろいろなデコレーションが 楽しめます! 文字が ☑デコレーションメール作成 ○1 京セラー子 「デコレーションメールを送る」 ●圆 件名 ▽デコレーションメール作成 P.100 ▽ デ コレーションメール作成 ○同 京セラー子 ○間 京セラー子 ●圆 件名 ◎圆 件名 ● 添付/ラッピング ● 添付/ラッピング お元気ですかー! こんにちは! カ・ラ・フ・ル~ 送信 編集 メニュー 送信 編集 火コ

• INFORMATION •

デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角約2,450文字)の文字を入力できます。

デコレーションメール対応していない機種 やパソコンなどに送信すると、通常のE メールとして受信・表示される場合があり ます。

● こんなときは…? ●

普通に書いていたメールを デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

- 1. 送信メール作成画面で、 777を押す
- デコレーションメール切替」を選んで
 を押す
- 3. 「はい」をえらんで を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「送信メール作成画面でできること」

P.101

とった写真をメールで送る



Eメールを読む (送られた 写真を見る)













(● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

 受信メールの内容表示画面で、■を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、回を押す







「本文」をえらんで
をおして、本文を入力してをおします。

全角で50文字、 半角で100文字まで 入力できます。

2



あとは回(送信)を おすだけ!

> まちうけ画面で 図を1秒 いじょう長くおしてCメール メニューの「新規作成」からも さくせいできます。

あてさきはアドレスちょう からもえらべるし、ちょくせつ 電話番号を入力してもOK!

3









INFORMATION ● INFO

●Cメールは、Cメールに対応したau携帯電 話同士で、電話番号を宛先にしてメールの やりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大50件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

送受信したCメールは、保存できる最大件数をこえると、古い既読のCメールから自動的に削除されます。

●メール制限中のCメールのご利用は、ロックNo.の入力が必要になります。

写真や ムービーを とる



写真をとる

まちうけ画面で

● をおしてメイン

メニューから「カメラ」をえらびます。

もくてきに合わせたサイズをえらんで、

● (撮影)をおすだけ

● (撮影)をおします。



ロカメラ 17ォト(壁紙モート*) 27ォト(デ*ダ*カメモート*) 3ムーヒ* -4ハ* -コート*リータ* -

「フォト(壁紙モード)」 または「フォト(デジ カメモード)」をえらび ● をおします。



オートフォーカスでピントを合わせ、シャッター音が鳴り、とった写真がひょうじされます。

((保存)をおして

ほぞんします。

ワリア/メモ をおすと、とり直し ができます。





画面の中の人やけしきを たしかめて…



ムービーをとる

カメラメニューで「ムービー」を えらびます。



るくが前のムービーモニター画面で (● (録画)をおします。 開始音が鳴り、 るくがが始まります。



3くが中に **(終了)を**ます か、15秒たつと3くがが終わります。

ほぞんする前に 777 (メニュー) をおして 「再生」をえらぶと、 ムービーをたしかめることが できます。

ワリア/メモlをおしてとり直しが できます。

● (保存)をおしてほぞんします。

とった写真やムービーを見る

まちうけ画面で ⑥ をおして「データ」を えらび ⑥ をおし、「データフォルダ」を えらんで ⑥ をおします。



フォルダのいちらん画面 でフォトフォルダまたは ムービーフォルダを えらひ、さらに日づけの ついたフォルダを えらんで

をおします。



データをえらび、 **●** を おすと、写真または ムービーがひょうじ されます。

•INFORMATION •

●フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質設定が選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	30KB程度	1,000枚
壁紙(ワイド): 240×400		50KB程度	1,000枚
0.3M: 640×480		100KB程度	1,000枚
1M: 1,280×960	ファインモード	500KB程度	約205枚
	ノーマルモード	300KB程度	約341枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	700KB程度	約146枚
	ノーマルモード	500KB程度	約205枚

ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

録画モード	録画サイズ 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール 添付
高画質L	176×144	最大15秒	0
長時間	320×240	最大60秒 (データフォルダ保存時) 最大3,600秒 (microSDメモリカード 保存時*)	×

*市販のmicroSDメモリカード(256MB~4GB)をセット した場合の録画可能時間です。ただし、録画条件や microSDメモリカードの容量により録画可能時間は異 なります。









乗りかえけんさく

まちうけ画面で 図 をおし、「au one トップ |をえらび (*) をおします。 「乗換」をえらんで ● をおします。

カテゴリ(メニューリスト) 着うたフルを未

最新音楽情報は15ラ (Sapt "かり今日のオススが高

au Smart Scorts東田科本待受プレゼ

「出発する | をえらび ● をおします。 Eduone sa EEZ##ウォーウ EEZ#ピウォーワ



スゴ~イ!

乗りかえが

スムーズ!!



※まわりの安全をかくにんして

けいろ(ルート)をえらび ●をおします。 乗換回数:2回 1610 日41分 飯田橋 地駅までの徒歩 東京メトロ南北線 白金高輪行 与前 から1両目 ♥時刻表 溜池山王 東京メトロ銀座線



• INFORMATION •

EZweb制限中のEZwebのご利用は、ロッ クNo.の入力が必要になります。

● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. m (ブラウザメニュー)を押す
- 2. 「お気に入り登録」をえらび ●を押す
- 3. 励 (登録)を押す

「登録しました」と表示されて、登録が完了 します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する | P.135

今すぐ居場所を知らせるには

い ち かくにん

●位置確認メールを受けとったときは



選択

いちかくにんメールを受けとると、 メッセージがひょうじされます。 いばしょを知らせるには、

- ●をおし、「はい」をえらび
- ●をおします。





1 YES 2NO ※本確認画面が不要 な場合はGPS情報通 知設定をON(確認画 面なし)に設定して ください 急いでこちらのいばしょを 知らせたいときは、

■をすこし長めにおし、 かくにん画面で「YES」をえらび

かべにん画面で「YES」をA





保護者のかたへ

位置確認をするために

安心ナビの位置確認をできるように

するためには、あらかじめ 親ケータイ・子ケータイでの 設定が必要です。











親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

まずは、安心ナビを 起動させましょう



待受画面で 図を押して、 ・・・で「EZナビ」を 選びます。

(*)で「安心ナビ」を選び を押します。



安心光'をご利用前に、安心光'5小にて利用規約を 心光'5小にて利用規約を ご確認頂き記載内容に同 意の上ご利用ください。

利用規約に 同意して…





ナンパスワードを設定します。 ナンパスワードは、安心ナン利用 時にお客様のフライバシーを保 増生ファイスのアフェース 北´パスワードを 入力してください。

ナビ パスワード を設定。

親ケータイの操作です。



子ケータイの電話番号 をパートナーリストに 登録します。



「いつでも位置確認し を選び●を押し、 「位置確認 |を選び ●を押します。



アドレス帳から、パート ナーリストに登録する マケータイの電話番号を 選び、 ● を押します。



を押して、 マケータイに、 登録依頼を 送信します。





《初めて安心ナビを使用するときは》 パートナーリストに電話番号を登録する際に、 「パートナー登録説明」の画面が表示されます。 内容をよく読んで () を押してください。

子ケータイの操作です。



子ケータイに登録依頼が 送られます。



子ケータイに、 登録依頼が送られます。



ナビパスワードを入力して、 登録情報を送信します。









これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

ケータイアレンジ

ちゃくしん音やまちうけ画面をまとめてヘンシン♪ もちろん、音や画面をべつべつにかえることも できます。

> 気分にあわせて、 ケータイも気軽に イメージチェンジ!!



(まとめてへんこう)

お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマに合わせた 画面や音にへんこうできます。

ケータイアレンジファイルは、まちうけ画面のかべがみ、 メインメニューのデザインなどがひとまとめになっています。

アレンジそうさをするまでのてじゅん

まちうけ画面で **②**をおし、 **四をおして ②**で 「ケータイアレンジ」をえらんで **③**をおし、 つづいて 「設定」をえらんで **③**をおします。



K001 にあらかじめ用意されているなかからえらべます。

- ■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・
- データフォルダ

ダウンロード*などでほぞんしたケータイアレンジファイルでまとめてへんこうできます。

人気アニメやえいが、有名マンガなどのキャラクターや音 などをりようした画面やちゃくしん音にへんこうできます。

⇔ サイトKで探す[※]

サイトK(京セラせんようサイト)でていきょうするデザインや音にへんこうできます。

※せいげんモードでは、ごりようになれない場合があります。



無ケータイアレンシー 17 リセットデータ 2データフォルター 3 EZwebで探す 4 サイトKで探す



べつべつにへんこう

まとめてかえるほかにも、自分のこのみに 合わせて画面やちゃくしん音などをべつべつに せっていすることもできます。



step:1

まちうけ画面をかえる

まちうけ画面で

(a)(b)(c)(d)(d)(d)(e)<l

音声ちゃくしん音をかえる

まちうけ画面で

2 1 1 2 1

Eメールじゅしん音をかえる

まちうけ画面で

2 1 2 2 1

プリセットデータからさがすときは…

「プリセットデータ」をえらんで●をおし、かえるデータをえらんで●をおす

データフォルダからさがす ときは…

「データフォルダ」をえらんで ● をおし、かえるデータを えらんで ● をおす


EZwebからさがす ときは…

「EZwebで探す」をえらんで ● をおし、EZwebでダウンロードして使いたいデータをえらぶ

※ダウンロードのしかたについては「EZweb上の音や画像を利用する」 (▶P.131)をごさんしょうください。ただし、せいげんモードでは、 ごりようになれない場合があります。

おこづかい帳 を使う

おこづかいの出し入れを入力して、おこづかいちょうとしてべんりに使えます。





11月残り

● 支出の登録● 収入の登録

詳しい内容確認 戻る 選択 前月



まちうけ画面で

●をおして「便利箱」を えらび、つづいて「おこづ かい帳」をえらんで●をおします。

使ったきんがくを 入力します。



戻る 確定

18おこづかい

11%文房具

1500F

「支出の登録」(使ったお金)をえらんで、●をおします。 「支出の登録」画面できんがくを入れて、●(確定)をおすと、きんがくの入った「さ出の登録」画面にもどり



なんのために使ったお金かをメモして、 とうろくします。

■支出の登録 ■2009/11/11 ■ 360円 本文房具

戻る 選択 登録

②で「(内訳)」をえらんで

をおすと、メモが入力できます。

「文房具」などなんのために使ったお金かのメモを入力し、⑥をおします。 メモの入った「支出の登録」 画面にもどりますので、 さいごに同(登録)を

3

おしてください。

もらったおこづかいをとうろくします。

面収入の登録 収入金額 0円 「収入の登録」(もらった お金)をえらんで、 **⑥**を おします。

そうさの2と3と同じよ うにお金のとうろくを します。 出し入れしたお金の計算がされて、 今のおこづかいののこりがひょうじされます。 いつ、なんのお金を出し入れしたかをしらべるには、 おこづかいちょうの画面で「詳しい内容確認」を えらんで をおします。



- D

28

じかんわり 時間割を使う

学校の時間わり表として使えます。

この画面から 時間わりを作ります。





● をおして「便利箱」を えらび、つづいて「時間割」 をえらんで● をおします。 画面が時間わり表に なります。

科目をえらんで 入力します。

貼付科目選択□ 3.5 (a2) 3.5 (a8) (48) (48)

200 (425) 706 (490) 850 109 8995 370 8997 893 3997 109 8995 370 8997 893 3997 200 0.0 9±7 341 8897 873 1000 8896 8307 870 8703 1895 1866 526 833 187 957 ∞ ∞ 1000 2876 830 1876 957 ∞ ∞

| 戻る | 選択 | 漢字

「別(メニュー)をおして、ひょうじされたメニューから「時間割編集」をえらんで・⑥をおします。
・⑥をおして、日曜日の1じげんめをえらんで・⑥をおります。
・科目をえらが、100円になります。
いちらん表から月曜日の1じげんめの科目をえらび、⑥をおしてとうろくします。

月曜日の1じげんめにえらんだ科目が入 カされ、次の2じげんめをえらんで同じ ようにそうさして科目を入力します。



すべてのじげんに科目がはいったら、 四(完了)をおしておしまいです。



3



曜日や科目にメモをつけることが できます。



できあがった時間わり表で ② をつかってメモをつけたい 曜日や科目をえらびます。

● (曜日をえらんだときは、 もう一度 ● をおしてください)をおすと、メモの文字入力ができます。

メモを入力して **●**をおして でき上がり。

メモをつけた曜日や科目を えらぶと、入力したメモが 時間わり表の下にひょうじ されます。

5

災害が起きたら

このケータイでできることは

家族のかたや先生などがそばにいないときに、外でじしんなどのさいがい が起きた場合は、安全な場所におちついてから、ご自分のいばしょを知ら せてみましょう。

使いかたは、24ページの「今すぐ居場所を知らせるには」をごらんください。



保護者のかたへ

地震発生時などにお子様が外にいる場合の対処のしかたなどは、日ごろから話し合いをされた上でK001でできることをお子様にお伝えください。

- 1 位置確認メールを使う
- 2 居場所通知を使う
- 3 災害用伝言板サービスを使う

まいがいょうでんごんばん 災害用伝言板サービス

だいきぼなさいがいが発生したときに、EZweb上の「災害用伝言板」に、 自分のじょうたいを知らせる「伝言(でんごん)」をとうろくできます。



くわしくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をごらんください。

it g II C i an

みんなでつくる、au ひるみサイト

auユーザーどうして、気軽に「Q&A」のやりとりができるべんりなauオリジナルサイトです。



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルにせつぞくすると、あなたの知らないケータイの そうさほうほうをかんたんにさがすことができます。

au one トップからつなぐ

まちうけ画面で 図 をおし、「au oneトップ」をえらび ⑥ をおします。 「au お客さまサポート」をえらび ⑥ をおし、 「オンラインマニュアル」をえらび ⑥ をおします。

QRコードを読み取ってつなぐ

まちうけ画面で m をおし、 \odot で「バーコードリーダー&メーカー」を えらび \odot をおします。

「バーコード読込み」をえらび ● をおします。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、読み取った けっかがひょうじされます。

URLをえらび ● をおし、「URLへジャンプ」を えらび ● をおして、 ● をおします。





でんげんを入れておくだけで、けいたい電話からはつねに弱い電波が出ています。まわりの人への心くばりをわすれずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用きんし!

- ・自転車にのったままケータイを使うことはきけんなためほうりつできんしされています。
- ひこうきの中でのケータイの使用はほうりつできんしされています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・えいが館やげきじょう、びじゅつ館、図書館などでは、電話をかけるのをひかえるのはもちろん、ちゃくしん音でまわりの人のめいわくにならないようにでんげんを切るか、マナーモードにしましょう。
- ・まちの中では、通行のじゃまにならない場所で使いましょう。
- ・しんかん線の車中やホテルのロビーなどでは、めいわくのかからない場所へいどうしましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・けいたい電話のカメラを使って写真などをとるときは、相手のかたに写真をとってよいかど うかをたしかめましょう。





●まわりの人への心くばりも大切!

- ・まんいん電車の中などこんざつした場所では、近くにしんぞうペースメーカーをつけているかたがいるかもしれません。けいたい電話のでんげんを切っておきましょう。
- ・病院などが使用きんし、持ちこみきんしと定めて いる場所では、そのしじにしたがいましょう。